


Bluetooth送信機能

本機で再生している音声を Bluetooth ヘッドホンで聴くことができます。

ご使用のシーンに合わせて、スピーカーと Bluetooth ヘッドホンの音声を同時に再生したり、Bluetooth ヘッドホンのみの音声を再生したりすることができます。

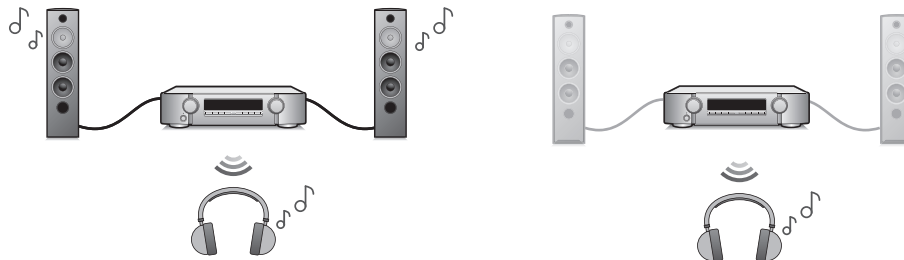

再生のしかた

Bluetooth ヘッドホンで本機の音声を聴く

メインゾーンで再生している音声を Bluetooth ヘッドホンで聴くことができます。

本機の Bluetooth 送信機能は、ご使用のシーンに合わせてスピーカーと Bluetooth ヘッドホンの音声を同時に出力したり、Bluetooth ヘッドホンのみの音声を出力したりすることができます。





(出力モード: Bluetooth + スピーカー)




(出力モード: Bluetoothのみ)

1 メニューの“一般” - “Bluetooth 送信”の設定で、“送信”を“オン”に設定する。

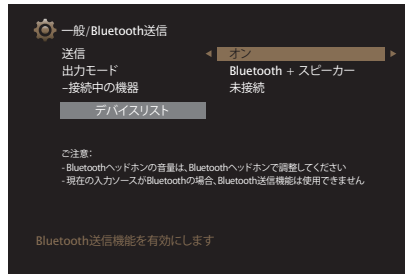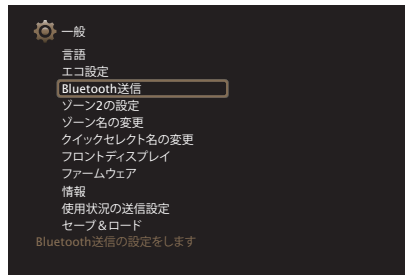

2 “出力モード”を選び、音声の出力方法を設定する。

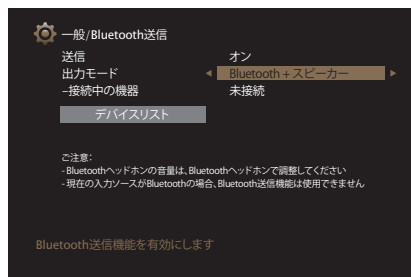

Bluetooth + スピーカー
(お買い上げ時の設定):

音声は Bluetooth ヘッドホンとメインゾーンのスピーカーに出力されます。
Bluetooth ヘッドホンを使用してもスピーカーから音声が出力されますので、ご家族
と一緒に映画などを楽しむことができます。

Bluetooth のみ:

音声は Bluetooth ヘッドホンのみに出力されます。
夜間など一人で音楽や映画を視聴したいときにご使用ください。

- 3 本機に接続したい Bluetooth ヘッドホンをペアリングモードにする。
- 4 “デバイスリスト”を選び、デバイスリストから接続したい Bluetooth ヘッドホンの機器名を選ぶ。
- 5 接続が完了したら、Bluetooth ヘッドホン側で音量を調節する。



- “出力モード”はオプションメニューの“Bluetooth 送信”からでも設定できます。
- Bluetooth ヘッドホンの接続と同じ操作で A2DP プロファイル対応の Bluetooth スピーカーも接続できます。

ご注意

- Bluetooth ヘッドホンの音量は、本機では調節できません。Bluetooth ヘッドホン側で音量を調節してください。

- Bluetooth ヘッドホンを使用する場合、サウンドモードはステレオモードで固定されます。本機のオーディオ設定やサウンドモードは、Bluetooth ヘッドホンの音声出力には反映されません。
Bluetooth ヘッドホンを使用して“出力モード”を“Bluetooth のみ”に設定している場合は、オーディオ設定、サウンドモードおよびオールゾーンステレオモードは使用できません。
- Bluetooth ヘッドホンに送信する音声は遅延する場合があります。
- いずれかのゾーンで Bluetooth 入力ソースを選択している場合は、Bluetooth ヘッドホンを接続できません。
また、いずれかのゾーンで Bluetooth 入力ソースを選択すると、本機と Bluetooth ヘッドホンの接続が切断されます。
- 本機が HEOS アプリでグループ化されている場合、Bluetooth ヘッドホンは接続できません。

注意: 音量調整機能がない Bluetooth ヘッドホンを使用する場合

- 聴覚障害の原因となる場合がありますので、音量調整機能がない Bluetooth ヘッドホンを接続しないでください。
- 本機を音量調整機能がない Bluetooth ヘッドホンに接続すると、突然大きな音が出力される場合があります。
- Bluetooth ヘッドホンの音量は、本機では調節できません。

Bluetooth ヘッドホンに再接続する

一度ペアリングが済んでいれば、次のいずれかの操作をすると、前回使用した Bluetooth ヘッドホンに再接続することができます。

- Bluetooth ヘッドホンの再接続機能を使用して、本機に再接続する。
- オプションメニューの“Bluetooth 送信”の設定で“再接続”を選択して、Bluetooth ヘッドホンに再接続する。



- “出力モード”の設定が“Bluetooth + スピーカー”のときに本機の電源をオンにして、前回使用した Bluetooth ヘッドホンに再接続する。
- メニューの“Bluetooth 送信” - “デバイスリスト”から接続したい機器名を選択する。

Bluetooth ヘッドホンを切断する

次のいずれかの操作をすると、Bluetooth ヘッドホンとの接続を切断することができます。


- Bluetooth ヘッドホンの電源をオフにする。
- オプションメニューの“Bluetooth 送信”の設定で“切断”を選択し、Bluetooth ヘッドホンに再接続する。



- メニューの“一般” - “Bluetooth 送信”の設定で“送信”を“オフ”に設定する。

設定のしかた

■ メニュー操作のしかた

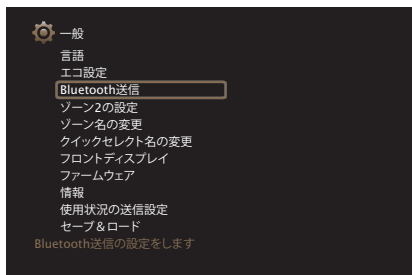


- メニューを終了するときは、メニュー表示中に **SETUP** を押してください。メニュー表示が消灯します。

- 1 リモコンで操作するゾーンをメインゾーンに設定する。
- 2 **SETUP** を押す。
テレビ画面にメニューを表示します。
- 3 **△▽▷** を押して“一般”を選び、**ENTER** を押す。
- 4 **△▽▷** を押して“Bluetooth 送信”を選び、**ENTER** を押す。
- 5 **◀▷** を押して、お好みの設定に変更する。
- 6 **ENTER** を押して、設定を確定する。
 - 前の項目に戻るときは、**BACK** を押してください。

■ 設定項目

Bluetooth 送信

本機の Bluetooth 送信の設定をします。
メインゾーンで再生している音声を Bluetooth ヘッドホンで聴く場合に設定してください。

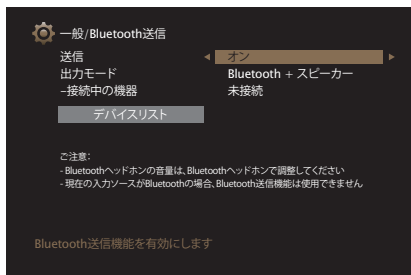

□ 送信

Bluetooth 送信機能を設定します。

オフ	
(お買い上げ時の設定):	Bluetooth 送信機能を使用しません。
オン:	Bluetooth 送信機能を使用します。

□ 出力モード

音声の出力方法を選択します。

Bluetooth + スピーカー	音声は Bluetooth ヘッドホンとメイン
(お買い上げ時の設定):	ゾーンのスピーカーに出力されます。
Bluetooth のみ:	音声は Bluetooth ヘッドホンのみに出力
	されます。

□ 接続中の機器

本機に接続されている Bluetooth 機器を表示します。

□ デバイスリスト

本機に接続したい Bluetooth ヘッドホンがペアリングモードに入ると、使用可能な機器がデバイスリストに表示されます。リストから機器名を選択して本機とペアリングしてください。

本機に接続できる機器は 1 台です。最大 8 台まで Bluetooth 機器を登録することができます。メニューの“Bluetooth 送信” - “デバイスリスト”から登録済みの機器を切り替えることができます。

登録済みの機器をリストから削除したい場合は、△▽ ボタンを押して機器名を選択後、OPTION ボタンを押して“このデバイスの登録を解除”を選択してください。



- “出力モード”はオプションメニューの“Bluetooth 送信”からでも設定できます。
- Bluetooth ヘッドホンの接続と同じ操作で A2DP プロファイル対応の Bluetooth スピーカーも接続できます。

ご注意

- Bluetooth 送信機能と Bluetooth 受信機能を同時に使用することはできません。いずれかのゾーンで Bluetooth 機器の音楽を聴いている場合、このメニューは使用できません。
- “送信”を“オン”に設定していても、リモコンの Bluetooth ボタンを押して Bluetooth 入力ソースを選択すると、Bluetooth 受信機能が有効になります。
スマートフォンなどの Bluetooth 機器に保存されている音楽を本機で再生したい場合は、リモコンの Bluetooth ボタンを押して入力ソースを“Bluetooth”に切り替えてから Bluetooth 機器と再接続してください。
- 本機が HEOS アプリでグループ化されている場合、このメニューは使用できません。

故障かな？と思ったら

■ スピーカーから音が出ない

- Bluetooth ヘッドホンを使用して“出力モード”を“Bluetooth のみ”に設定している場合、スピーカー端子やプリアウト端子から音声は出力されません。Bluetooth ヘッドホンを使用しているときにスピーカー端子やプリアウト端子から同時に音声を出力したい場合は、“出力モード”の設定を“Bluetooth + スピーカー”に変更してください。

■ Bluetooth ヘッドホンの音量が下がらない

- Bluetooth ヘッドホンの音量は、本機では調節できません。音量調整機能付きの Bluetooth ヘッドホンを使用してください。

■ Bluetooth ヘッドホンを使用中にサウンドモードやオーディオメニューの設定を変更できない

- 本機は Bluetooth ヘッドホンの音声出力に対して、サウンドモードやオーディオメニューの設定を変更することはできません。

■ スマートフォンなどの Bluetooth 機器と接続できない

- “送信”を“オン”に設定している場合は、スマートフォンなどの Bluetooth 機器は接続できません。リモコンの Bluetooth ボタンを押して入力ソースを“Bluetooth”に切り替えてから Bluetooth 機器を接続してください。

■ Bluetooth ヘッドホンの音声が遅延する

- 本機は Bluetooth ヘッドホンの音声遅延を調節することはできません。

■ 同時に接続できる Bluetooth ヘッドホンは 1 台です

- 本機に接続できる機器は 1 台です。最大 8 台まで Bluetooth 機器を登録することができます。メニューの“Bluetooth 送信” - “デバイスリスト”から登録済みの機器を切り替えることができます。

■ Bluetooth ヘッドホンを接続できない

- Bluetooth ヘッドホンを本機に近づけてください。
- Bluetooth ヘッドホンの電源を入れ直してからお試しください。
- メニューで“一般” - “Bluetooth 送信”の設定で、“送信”を“オン”に設定してください。
- 本機が別の Bluetooth ヘッドホンに接続されていないことを確認してください。リモコンの INFO ボタンまたは本体の STATUS ボタンを押して、現在接続されている Bluetooth ヘッドホンを確認してください。
現在接続されている Bluetooth ヘッドホンを切断してから、使用したい Bluetooth ヘッドホンを接続してください。
- いずれかのゾーンで Bluetooth 入力ソースを選択している場合は、Bluetooth ヘッドホンを接続できません。
- 本機が HEOS アプリでグループ化されている場合、Bluetooth ヘッドホンは接続できません。Bluetooth ヘッドホンを使用する場合は、本機をグループから削除してください。
- Bluetooth ヘッドホンが A2DP プロファイルに対応していない場合は、本機に接続することはできません。
- すべての Bluetooth 機器に対して接続や動作を保証するものではありません。

■ 音が途切れたり、ノイズが発生したりする

- Bluetooth ヘッドホンを本機に近づけてください。
- 本機と Bluetooth ヘッドホンの間にある障害物を取り除いてください。
- Bluetooth ヘッドホンを再接続してください。
- 電波干渉がおきないように、本機を電子レンジや無線 LAN 機器および他の Bluetooth 機器から離してください。
- 本機および他の機器のルーターへの接続は、有線 LAN 接続をおすすめします。
- Bluetooth は 2.4 GHz 帯域を使用しており、Wi-Fi の 2.4 GHz 帯域の電波と干渉する可能性があります。使用しているルーターの Wi-Fi が 5GHz 周波数帯域に対応している場合、本機および他の機器の Wi-Fi 接続を 5GHz 周波数帯域に変更してください。

主な仕様

■ Bluetooth 部

通信システム:	Bluetooth バージョン 4.2
送信出力	Bluetooth Specification Power Class 1
最大通信範囲:	見通し距離 約 30 m*
使用周波数帯域:	2.4GHz
変調方式:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
対応プロファイル:	受信機能 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 送信機能 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
対応コーデック:	SBC
伝送範囲(A2DP):	20Hz~20,000Hz

* 実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。