



**marantz®**

## **Integrated Amplifier HD-AMP1**


かんたんスタートガイド

はじめにお読みください



# 設定を始める前に


## 付属品を確認する



HD-AMP1



電源コード




リモコン / 単 4 電池



取扱説明書




保証書



USB ケーブル

## 設定に必要なもの

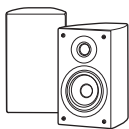

スピーカー




スピーカーケーブル

## その他



パソコン



iOS デバイス /  
USB ケーブル


- その他の機能や詳しい操作方法は、付属の取扱説明書または WEB マニュアルをご覧ください。WEB マニュアルをご覧になるには、スマートフォンで QR コードをスキャンするか WEB ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。  
**[manuals.marantz.com/HDAMP1/JP/JA/](http://manuals.marantz.com/HDAMP1/JP/JA/)**

- 当社ホームページ ([www.marantz.jp](http://www.marantz.jp)) にも本機に関する詳しい情報がごあります。



# 1. 接続する

1 左右のスピーカーケーブルを接続する

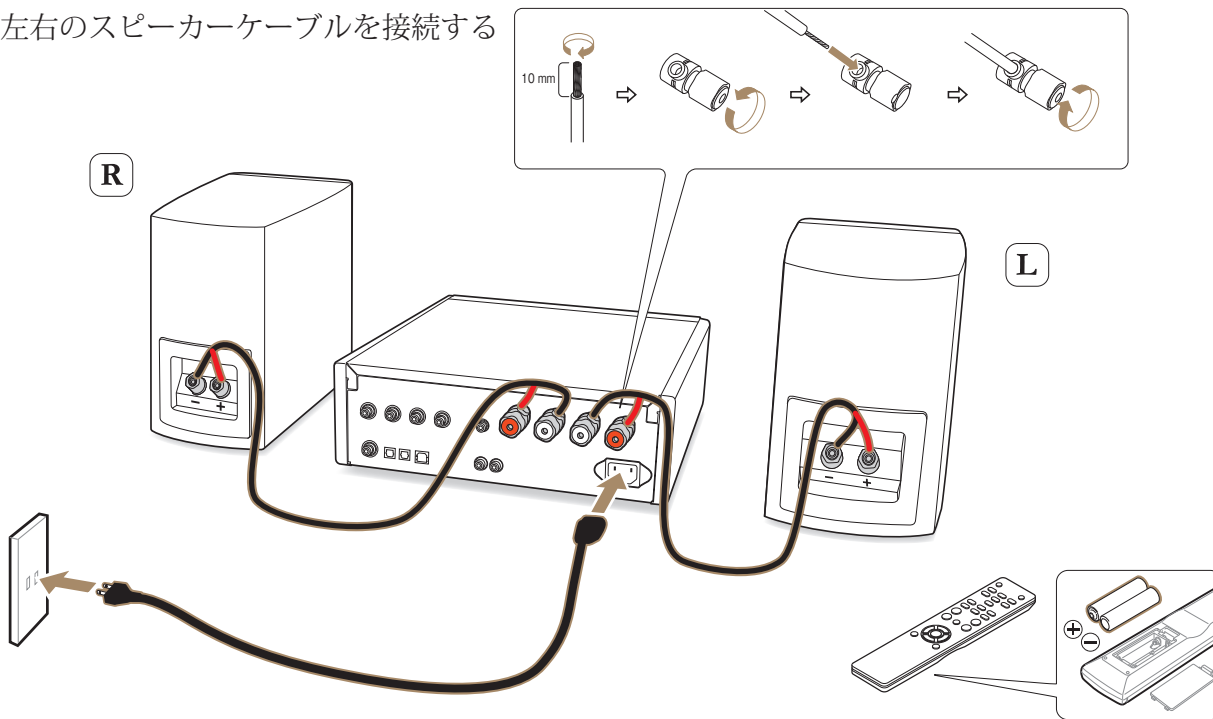

2 HD-AMP1 の電源コードをコンセントに接続する

3 リモコンに電池を入れる

## 2. Windows ドライバーソフトのインストール

**ご注意：Mac OS をご使用の場合、ドライバーソフトのインストールは必要ありません。**


**1** ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト ([www.marantz.jp](http://www.marantz.jp)) にある HD-AMP1 のページの“ダウンロード”から専用ドライバーソフトをダウンロードする。

**2** ダウンロードファイルを解凍し、exe ファイルをダブルクリックする。

**3** ドライバーソフトをインストールする。

**1** インストール作業をおこなう言語を選ぶ。

**2** “OK” をクリックする。

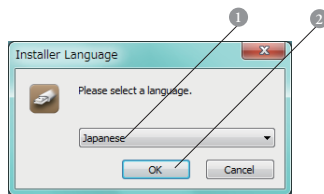

**3** ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示にしたがって操作する。

**4** インストールが完了したら“はい (Y)”をクリックする。



### 困ったときは

- 本機とパソコンを USB 接続しているときは、ドライバーソフトを正しくインストールできません。
- もしパソコンにドライバーソフトをインストールする前に、パソコンと本機を USB 接続してパソコンを立ち上げた場合は、USB 接続を外してからパソコンを再起動してください。
- 本機を使ってパソコンからの音楽が正しく再生できない場合、[www.marantz.com](http://www.marantz.com) の“よくあるお問い合わせ”をご参照ください。また、お使いのプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。



- 4 パソコンの再生デバイスの設定をおこなう。


### 動作環境

- Windows 7 および 8/8.1
- Mac OS X 10.9 および 10.10

### Windows OS

- 1 パソコン画面の“スタート”をクリックして、“コントロールパネル”をクリックする。
- コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- 2 “サウンド”をクリックする。
- サウンドメニュー画面を表示します。
- 3 “再生”タブの“デジタルオーディオインターフェイス HD-AMP1”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“HD-AMP1”を選んでから“既定値に設定”をクリックしてください。

- 4 サウンドメニュー画面の“HD-AMP1”を選んである状態で、“プロパティ”をクリックする。
- デジタルオーディオインターフェイスのプロパティ画面を表示します。

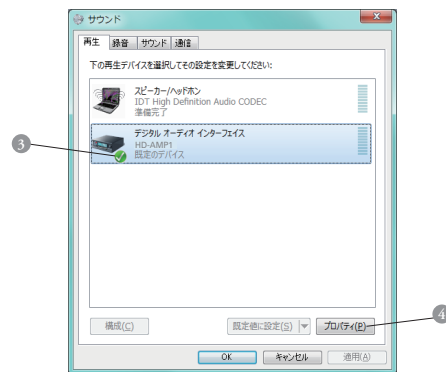


- 5 “詳細”タブをクリックする。

- 6 D/A 変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
- “2 チャンネル、24 ビット、192000 Hz (スタジオの音質)” または “2 チャンネル、32 ビット、192000 Hz (スタジオの音質)” に設定することをおすすめします。


- 7 “適用 (A)” をクリックする。

- 8 “テスト (T)” をクリックする。
- 本機からパソコンの音声が入力されることを確認します。

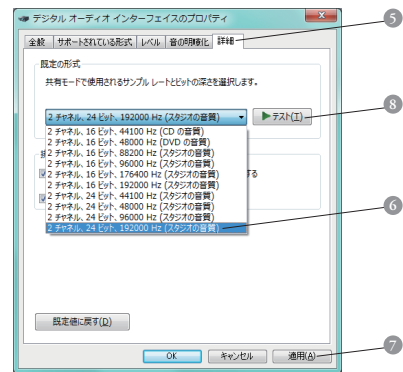


## Mac OS X

- 1 Finder から“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
  - ユーティリティの一覧を表示します。
- 2 “Audio MIDI 設定”をダブルクリックする。
  - “オーディオ装置”画面を表示します。
- 3 “HD-AMP1”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
  - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“HD-AMP1”を選んでから副ボタンをクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選んでください。

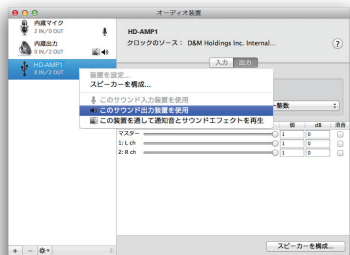

- 4 “HD-AMP1”のフォーマットを選択する。
  - “384000.0Hz”、“2ch-32 ビット整数”に設定することをおすすめします。

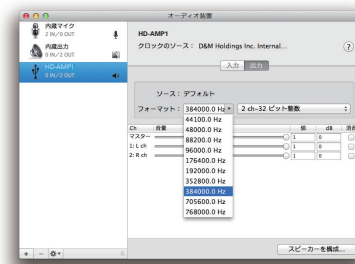

- 5 Audio MIDI 設定を終了する。

- 5 パソコン上でお好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。
  - ハイレゾリューション音源の再生をおこなうには、JRiver Media Center や Audirvana Plus のようなハイレゾリューション音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。




音楽ファイルのサンプリング周波数を表示します。

### ご注意


- お使いの音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトのマニュアルをご覧ください。

## iOS デバイスの音楽を楽しむ


- 1 お手持ちの iOS デバイス用の USB ケーブルを使って、iOS デバイスをフロントパネルの USB 端子に接続する。

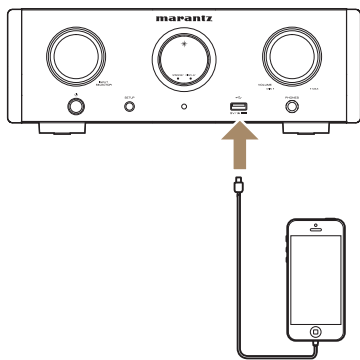

- 2 リモコンの iPod/USB ボタンを押す。

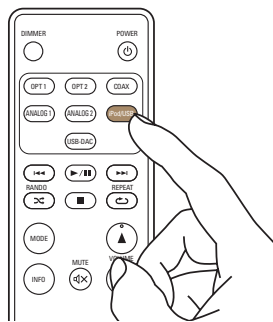


- 3 iOS デバイスのお好みのアプリで音楽を楽しむ。

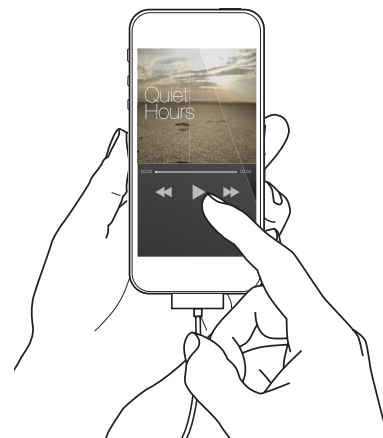




## USB メモリーの音楽を楽しむ


- 1 USB メモリーをフロントパネルの USB 端子に接続する。

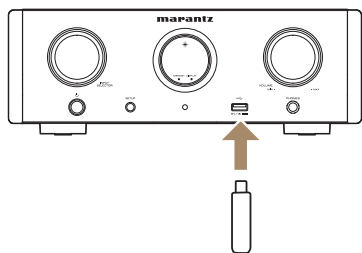

- 2 リモコンの iPod/USB ボタンを押す。

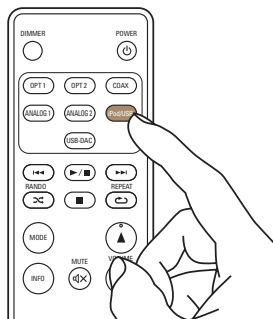

- 3 USB メモリーの読み込みが終わったら、リモコンで選曲や再生をする。

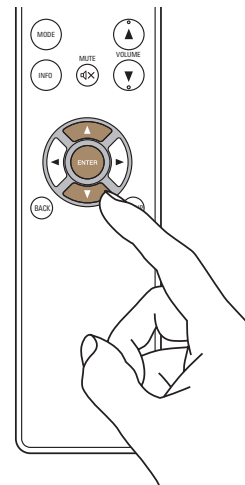






当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター


 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9:30～17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
  - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
  - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。  
<http://marantz.jp/jp/html/service.html>
  - 代表修理窓口  
首都圏サービスセンター  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16  
FAX : 0466 (86) 9522
- \* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

# marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル