



marantz®

Integrated Amplifier
PM8005

簡単セットアップガイド


ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

お客様ご相談センター

 **0570 (666) 112**

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9:30 ~ 17:30










(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/ServiceInformation.aspx>

設定をはじめる前に

付属品を確認する


 簡単セットアップ ガイド	 取扱説明書	 安全にお使いいただくために
 本機	 電源コード	
 リモコン	 単4形乾電池(2本)	
 製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内	 保証書	

設定の手順


設定は次の6つの手順でおこないます。

- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とスピーカーを接続する
- 3 本機とCDプレーヤーを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 本機の電源を入れる
- 6 曲を再生する

1 リモコンに乾電池を入れる


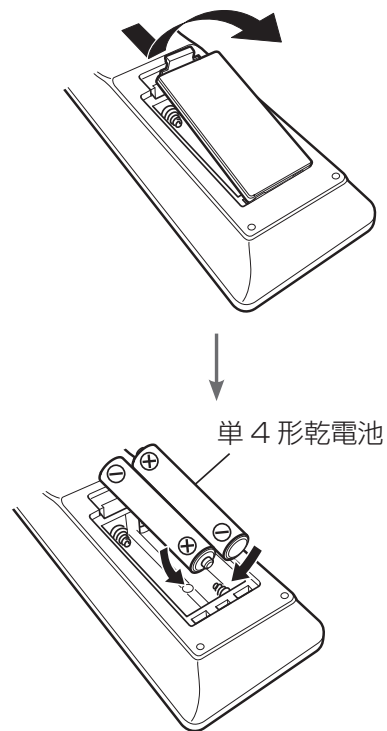


2 本機とスピーカーを接続する

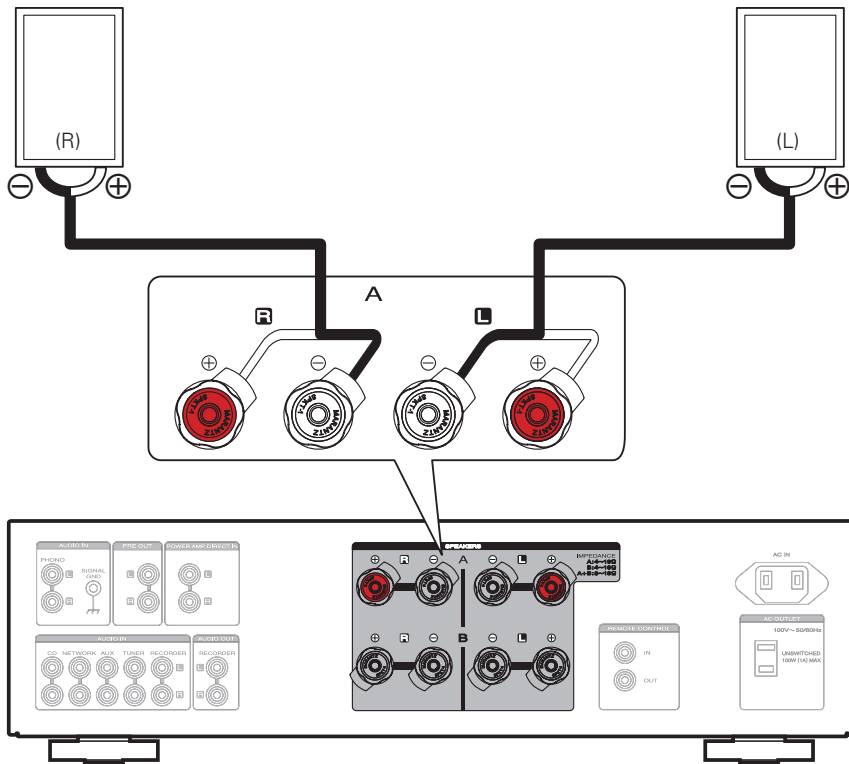


スピーカーケーブルを接続する


- ① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりとよじるか、端末処理をおこなう。
- ② スピーカー端子を左に回してゆるめる。
- ③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。
- ④ スピーカー端子を右に回して締める。




3 本機と CD プレーヤーを接続する

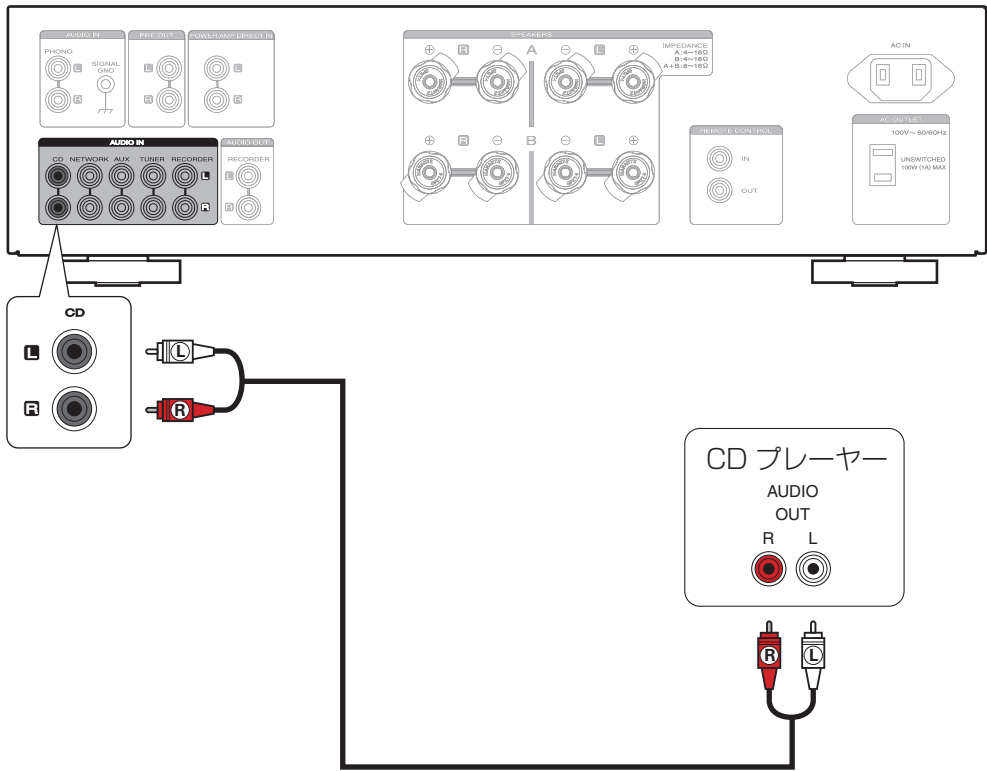

4 電源コードを接続する

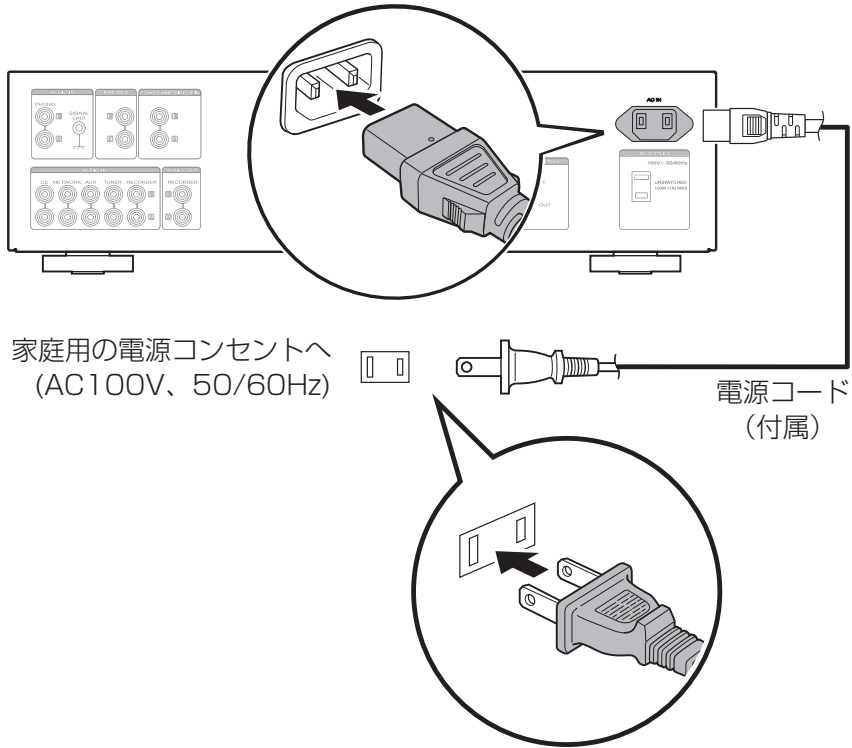



5 本機の電源を入れる

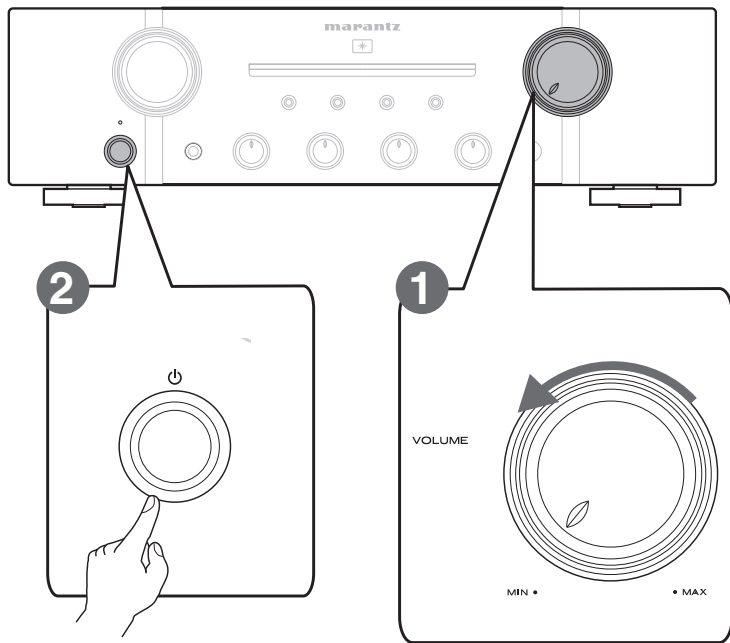

1 音量を最小にする。


2 電源ボタンを押して、電源を入れる。

6 曲を再生する

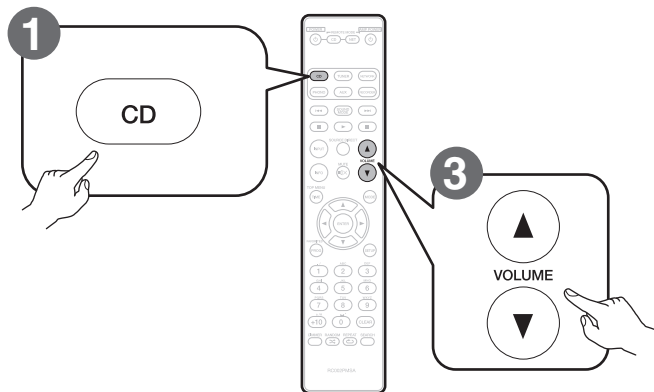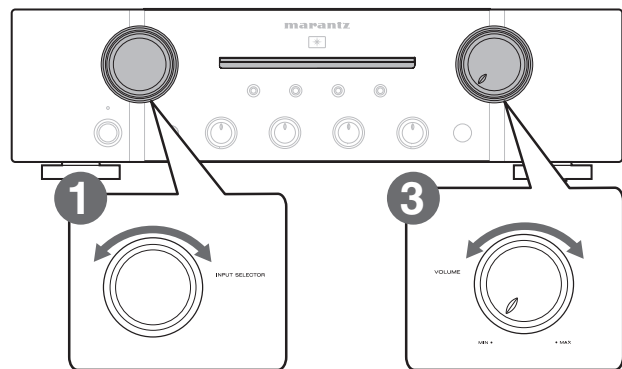

1 入力ソースを“CD”に切り替える。

2 CDプレーヤーを再生する。

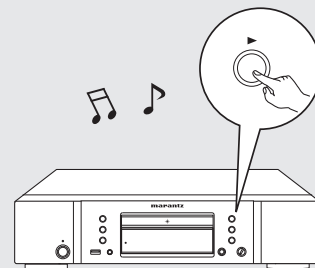

3 音量を調節する。








marantz®

お客様ご相談センター

 0570 (666) 112

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9:30～17:30

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

修理に関するお問い合わせは、
添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

後日のために記入しておいてください。

購入店名:	電話 (- -)
ご購入年月日:	年 月 日

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

<http://www.marantz.jp>