



marantz® 3 In / 1 Out HDMI Switcher VS3003

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido /
かんたんスタートガイド / Guida di Avvio Rapido / Snelhandleiding /
Snabbstartsguide / Краткое руководство пользователя /
Skrócona instrukcja obsługi / 快速入门指南

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero.... /
はじめにお読みください.... / Nota preliminare.... / Lees mij eerst... /
Läs detta först... / Прочитайте в первую очередь... /
Przeczytaj to najpierw.... / 请先读我....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

日本語

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

中文简体字

USA CANADA

Warranty period: 3 years

**Please do not return this unit to the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Us.Marantz.com/SetupTips
Ca.Marantz.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-ONE-Marantz (USA) 1-855-663-6272
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T

Other countries

Warranty period: Follows terms per areas

Please do not return this unit to the store – call for assistance.

If you need help... :

If you need additional help in solving problems, contact Marantz customer service in your area.

www.marantz.com

日本

保証期間：1年

□ 保証書について

- この製品には保証書が添付されております。保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

□ 保証期間中の修理

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

- 保証書が添付されない場合は有料修理になりますのでご注意ください。

□ 保証期間経過後の修理

- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

□ 修理料金のしくみ

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費などが含まれます。
- 部品代...修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
- 出張料...製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

□ 補修部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

□ 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- 取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。
- 正しい操作をしていただけず修理を依頼される場合がありますので、取扱説明書をお読みいただきお調べください。

修理を依頼されるとき

- 修理お問い合わせ窓口へご相談ください。
- 出張修理をご希望される場合は別途出張料をご請求させていただきますこととなりますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼されるごときに梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□ 依頼の際に連絡していただきたい内容

- お名前・ご住所・お電話番号
- 製品名.....取扱説明書の表紙に表示しています。
- 製造番号..保証書と製品背面に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□ お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

□ 当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801

FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10 : 00 ~ 18 : 00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

修理相談窓口

☎ 0570 (666) 811

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合
☎ 0466 (86) 9520
- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。
<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>






代表修理窓口

- 首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX : 0466 (86) 9522

*ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込み頂いても受け取る事ができませんのでご了承ください。

はじめる前に

内容品を確認する


 <p>かんたんスタートガイド (本書)</p>	 <p>安全にお使いいただくために</p>	 <p>電池についてのご注意</p>	 <p>リモコン (RC046SR)</p>
 <p>電池 (CR2032)</p>	 <p>HDMIケーブル (40Gpbs、約1.5m)</p>	 <p>電源コード (USBタイプ、約1.5m)</p>	 <p>ACアダプター</p>
 <p>ACアダプター交換用プラグ (5種類)</p>	 <p>壁掛け用ブラケット</p>	 <p>壁取り付け用ネジ (4個)</p>	



- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。




- ACアダプター交換用プラグは5種類付属されています。
お住まいの地域に合ったプラグをご使用ください。

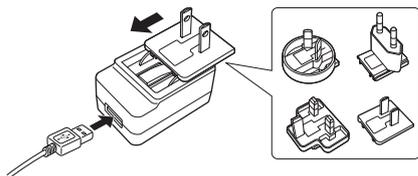


リモコンに電池を入れる


1

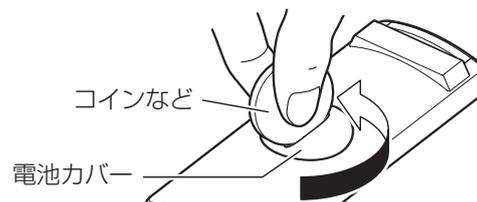




2

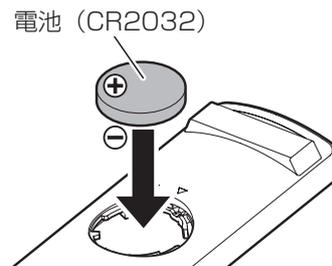

3

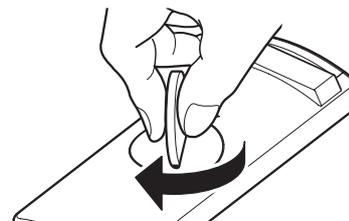

各部の名前

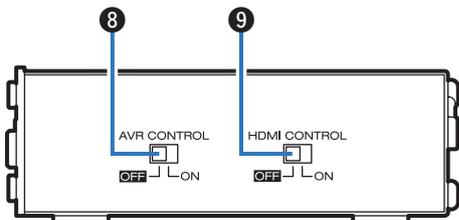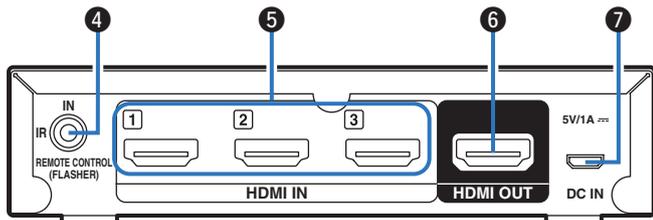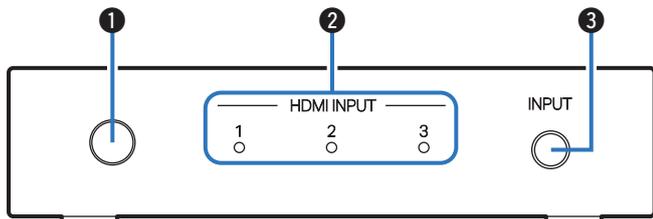

① リモコン受光部

リモコンからの信号を受信します。
リモコンをこの受光部に向けて操作してください。

② HDMI入力インジケータ (HDMI INPUT 1~3)

現在選択されているHDMI入力の番号が点灯します。
本機の電源状態によって次のように点灯します。

- 電源オン時：青色
- スタンバイ時：赤色



本機はHDMI 1~3端子に接続されたHDMI機器の電源状態に連動して、電源が自動的にオンになります。

- HDMI CONTROLスイッチ (⑨) がOFFのとき：
現在選択されているHDMI入力に接続された機器の電源に連動します。
- HDMI CONTROLスイッチ (⑨) がONのとき：
HDMI 1~3端子に接続された機器の電源に連動します。

③ 入力切り替えボタン (INPUT)

HDMI入力を選択します。
ボタンを押すたびに、HDMI入力が切り替わります。

④ リモートコントロール端子

(REMOTE CONTROL (FLASHER) IN)

本機をリモコン信号が届かない場所に設置する場合に、市販のIRリピーターを接続して本機を外部から操作するための端子です。

接続のしかたは、オンラインマニュアルの「外部のコントロール機器を接続する」をご覧ください。



本機はリモコン受光部の受信を停止します。

⑤ HDMI入力端子 (HDMI IN 1~3)

ゲーム機器やメディアプレーヤーなどのHDMIソース機器を接続します。

⑥ HDMI出力端子 (HDMI OUT)

選択されたHDMI入力信号を出力します。

⑦ DC入力端子 (DC IN)

付属のACアダプターを接続します。

付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因となります。

⑧ AVRコントロール切り替えスイッチ

(AVR CONTROL)

Marantz製AVレシーバーやAVアンプのリモコンを使用して、本機のHDMI入力を切り替えることができます。HDMIコントロール (CEC) 機能や付属のリモコンを使用して本機のHDMI入力を切り替える場合は、OFFのままご使用ください。


AVRコントロール機能をご使用になる場合は、あらかじめAVレシーバーやAVアンプ側の設定や接続を変更する必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルの「AVRコントロール機能を使用して操作する」をご覧ください。

⑨ HDMIコントロール切り替えスイッチ

(HDMI CONTROL)

HDMIコントロール (CEC) 機能を使用する場合にONにしてください。HDMIコントロール (CEC) 対応機器と連動して本機のHDMI入力が切り替わります。HDMIコントロール機能を使用した操作については、7ページの「HDMIコントロール機能を使用して操作する」をご覧ください。

1 接続のしかた

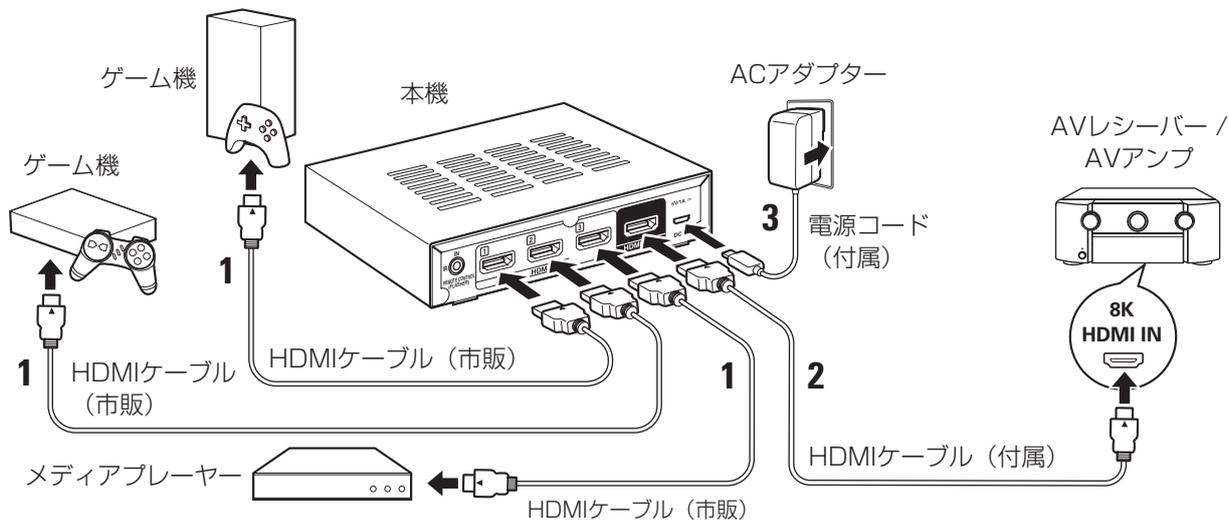

1 市販のHDMIケーブルを使用して、本機のHDMI 1～3入力端子にゲーム機などのソース機器を接続する。

2 付属のHDMIケーブルを使用して、本機のHDMI出力端子とAVレシーバー/AVアンプの8K対応HDMI入力端子を接続する。

3 付属のACアダプターを接続する。



- 8Kおよび4K 120Hzの映像を楽しむ場合は、認証された“High Speed HDMIケーブル”をご使用ください。他のHDMIケーブルを使用すると、映像が映らないなどの問題が発生する場合があります。

■ 壁に取り付けてご使用になる場合

付属の壁掛け用ブラケットを使用して、本機を壁に取り付けることができます。

壁への取り付けは、安全性確保のために専門施工業者へ依頼してください。




- 本機を壁に取り付けてご使用になる場合は、リモコン信号を受信できるように市販（別売り）のIRリピーターをご使用ください。詳しくは、オンラインマニュアルの「外部のコントロール機器を接続する」をご覧ください。

ご注意


- 本機に壁掛け用ブラケットを取り付ける場合は、必ず付属のタッピングネジをご使用ください。付属以外のネジを使用すると故障の原因となります。
- 接続ケーブルを足や手に引っ掛けて本機を落下させることがないように、ケーブルを必ず壁などに固定してください。取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、定期的に落下の可能性がないか安全点検をおこなってください。
- 取り付け場所や取り付け方法の不備による損害・事故において、当社は一切その責任を負いません。

1 付属のネジを使用して、本機に壁掛け用ブラケットを取り付ける。

壁掛け用ブラケットの△マークがある方をおもて面にして取り付けてください。

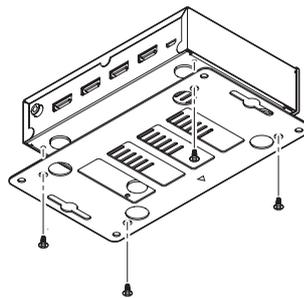

2 市販の壁取り付け用ネジで、本機を壁に固定する。

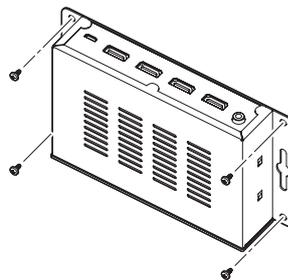

2 操作のしかた

次のいずれかの方法で操作してください。

■ HDMIコントロール（CEC）機能を使用して操作する

- 1 本機側面のHDMI CONTROLスイッチをONにする。
- 2 本機とHDMIケーブルで接続しているすべてのソース機器（ゲーム機器など）、AVレシーバー/AVアンプおよびテレビの電源を入れる。
- 3 すべての機器のHDMIコントロール（CEC）機能を有効にする。
 - 電源オン時に他の機器と連動してオンになる設定があるソース機器の場合は、その設定も有効にしてください。設定については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 テレビの電源をスタンバイにし、本機、ソース機器およびAVレシーバー/AVアンプの電源もスタンバイになることを確認する。

本機に接続されたすべてのソース機器の電源がオフになると、本機のHDMI入力インジケータが赤色に点灯します。
- 5 使用するソース機器の電源を入れ、本機、AVレシーバー/AVアンプおよびテレビの電源が入り、HDMI入力が正しく切り替わることを確認する。

選択されたHDMI入力のインジケータが青色に点灯します。


 - ソース機器にオートスタンバイ機能がある場合は、未使用时自動的に電源がオフになるように、オートスタンバイ機能を有効に設定することをおすすめします。
 - 接続しているソース機器やテレビの仕様によっては動作しない機能があります。

■ リモコンを使用して操作する

- 1 使用するソース機器の電源を入れる。
- 2 付属のリモコンで、再生するHDMI入力ソース選択ボタン（1～3）を押す。
選択されたHDMI入力のインジケータが青色に点灯します。
 - 本体のINPUTボタンを押しても、HDMI入力を選択できません。
- 3 AVレシーバー/AVアンプの入力ソースを本機に接続したHDMI入力に切り替える。
- 4 テレビの入力を、AVレシーバー/AVアンプに接続したHDMI入力に切り替える。

取扱説明書について

モバイルデバイスから多言語のオンラインマニュアルにアクセスできます。
このURLをWebブラウザに入力するか、QRコードをスキャンしてマニュアルにアクセスしてください。

manuals.marantz.com/VS3003/ALL/JA/

製品については、www.marantz.com をご覧ください。



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.