



marantz®

CD Receiver M-CR610

Quick Setup Guide

Start Here
Commencez ici
Iniciar aquí



Antes de empezar


Contenido de la caja



M-CR610



Cable de alimentación




Mando a distancia y pilas



Manual del producto
en el CD-ROM




Antena AM de
cuadro




Antena de
interior FM

Elementos requeridos para la instalación



Enrutador de red

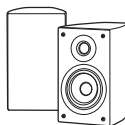


Altavoces



Cables del altavoz

Opcional

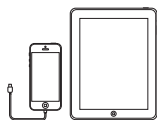

Dispositivo iOS y
cable USB



Enrutador con
WPS




Cable de red

* Para instrucciones detalladas o asistencia, consulte el manual del CD-ROM adjunto o visite nuestra página de ayuda: www.marantz.com


1. Conexión

- 1** Conecte los altavoces izquierdo y derecho al M-CR610

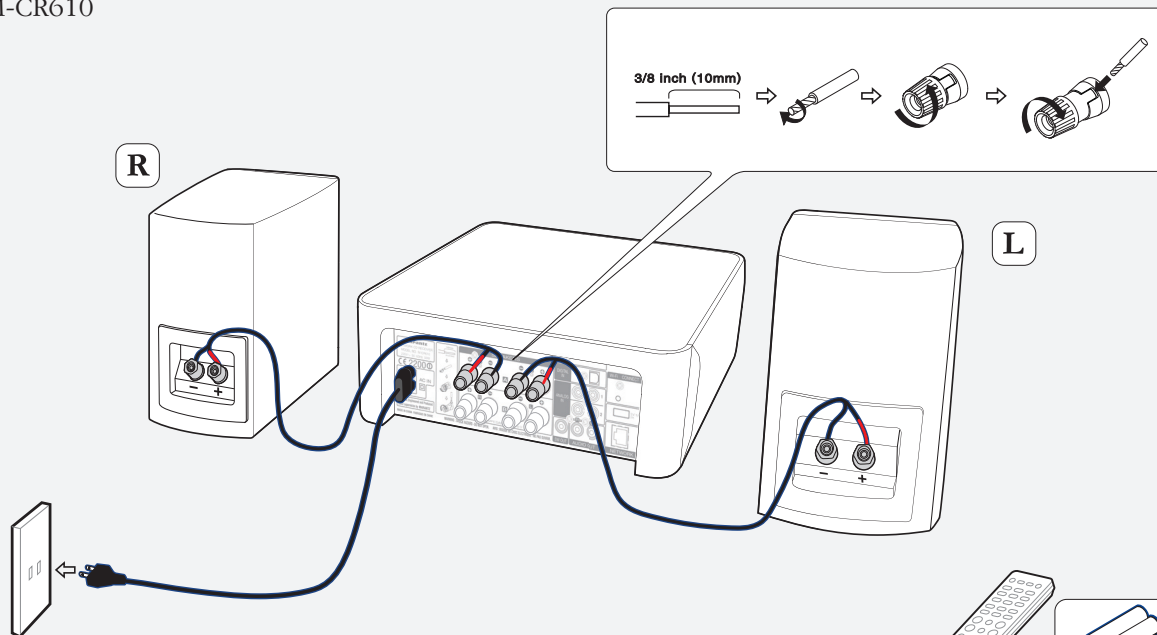

- 2** Conecte el cable de alimentación del M-CR610 a la toma eléctrica

- 3** Inserte las pilas en el mando a distancia

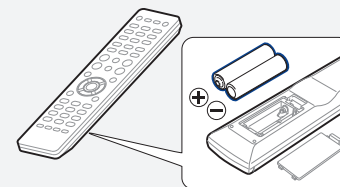

Nota: Consulte el manual del CD-ROM para las opciones de conexión del Altavoz A/B y Bi-amp.

2. Conexión a su red doméstica


Elija una de las opciones siguientes

| | | | | |
|-------------|--|--|---|--|
| Inalámbrico | Dispositivo iOS + Cable USB  | 1 Encendido 2 Seleccione idioma |   | 3 Asegúrese de que su dispositivo iOS ya se encuentra conectado a su red Wi-Fi y, a continuación, conecte su dispositivo iOS a la parte delantera mediante su cable USB. Nota: Debe estar ejecutando la versión iOS 5 o posterior  |
| | No hay enrutador WPS  Enrutador Wi-Fi | 1 Encendido 2 Seleccione idioma |   | 3 Escaneo automático Por favor, espere mientras su M-CR610 busca redes disponibles...  |
| | Enrutador WPS  Enrutador Wi-Fi | 1 Encendido 2 Seleccione idioma |   | 3 Pulse el botón WPS de su enrutador  |
| Cableado |  | 1 Conecte un cable de red entre su M-CR610 y su enrutador (cable no incluido) | 2 Encendido  | |

- 4** Pulse el Bot3n Wi-Fi CONNECT en la parte posterior de su M-CR610




- 5** Este mensaje aparecer3 en su dispositivo iOS. Seleccione "Permitir"




¡Conectado!

Control de red



Seleccione "Control de Red-Activado" para controlar el M-CR610 desde su tel3fono inteligente, use Apple AirPlay® y mantenga un acceso a la red constante. El consumo de alimentaci3n durante el modo de espera ser3 ligeramente superior.

- 4** Seleccione su nombre de red
Si el nombre de su red no aparece, seleccione "Rescan"



- 5** Introduzca la contraseña de su red usando las teclas num3ricas del mando a distancia




¡Conectado!


- 4** Antes de que hayan transcurrido 2 minutos, pulse y mantenga pulsado el bot3n rojo Wi-Fi CONNECT en la parte trasera de su M-CR610 durante 3 segundos



- 5** Por favor, espere mientras se completa la conexi3n, puede tardar unos minutos. El panel delantero del M-CR610 mostrar3 el estado de la conexi3n




¡Conectado!



Seleccione "Control de Red-Desactivado" para reducir el consumo de alimentaci3n durante el modo de espera. No podr3 activar su M-CR610 desde su tel3fono inteligente, utilice Apple AirPlay® hasta que su M-CR610 se active de modo manual y se conecte a su red.

- 3** Seleccione idioma



- 4** Por favor, espere mientras su M-CR610 se conecta a su red por cable




¡Conectado!

¡Configuraci3n completal



3. ¡Disfrute de su música!

Disfrute de la radio por internet

- 1 Pulse el botón “INTERNET RADIO” en el mando a distancia

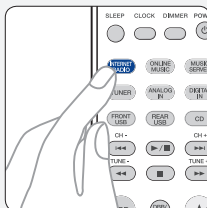

- 2 Seleccione una emisora

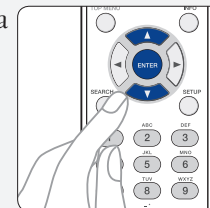

Disfrute de la música mediante Apple AirPlay

- 1 Pulse sobre el icono AirPlay en cualquier aplicación compatible con AirPlay



- 2 Seleccione “Marantz M-CR610” de la lista de dispositivos con AirPlay



Note: Asegúrese de que su dispositivo iOS está en la misma red que el M-CR610

Descargue la aplicación Marantz Remote

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Marantz Remote usando su teléfono inteligente y la aplicación de escaneo o busque manualmente en la tienda de Apple App o Google Play “Marantz Remote App”



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.