



marantz®

CD Player HD-CD1


Quick Start Guide

Start Here
Commencez ici
Iniciar aquí



Antes de empezar


Contenido de la caja



HD-CD1




Cable de alimentación




Mando a distancia y pilas



Manual del producto
en el CD-ROM



Cable digital coaxial (negro)




Cable para conector del
mando a distancia (naranja)

- Para obtener más información, visite www.marantz.com
- Consulte el manual en el CD-ROM incluido o en el manual en línea para obtener información acerca de otras funciones y detalles sobre el procedimiento de funcionamiento.
manuals.marantz.com/HDCD1/NA/ES/




1. Conexión


- 1 Conecte el cable de audio coaxial desde el HD-CD1 al amplificador.

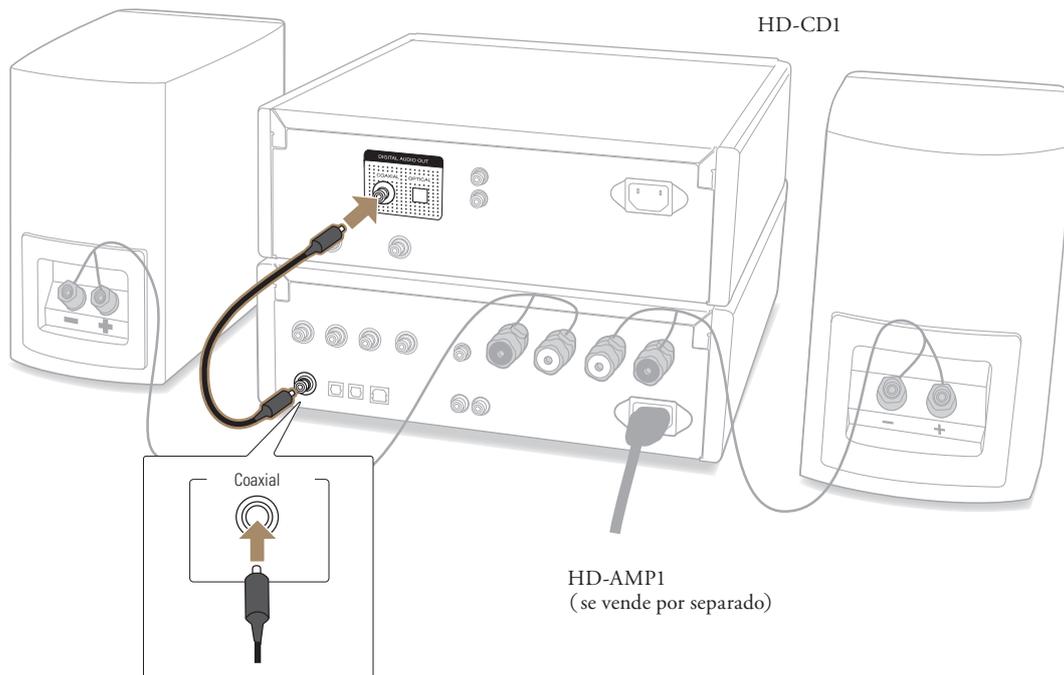

- 2** Conecte el cable de alimentación del HD-CD1 a la toma eléctrica.

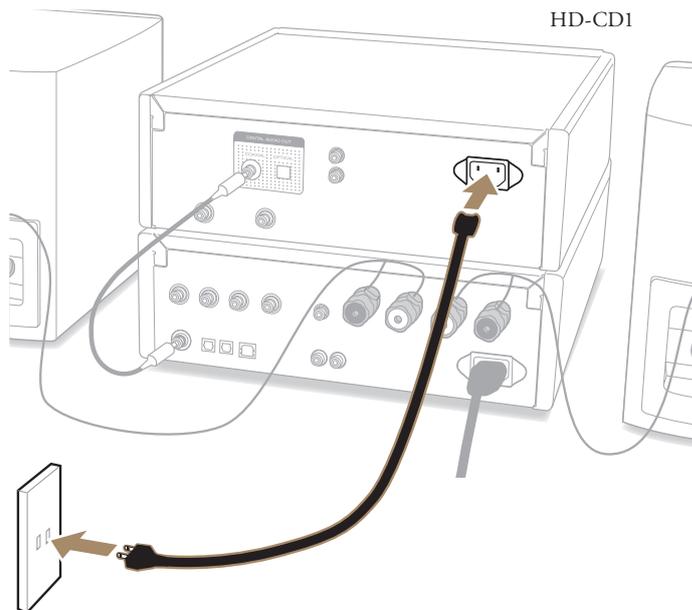


- 3** Inserte las pilas en el mando a distancia.

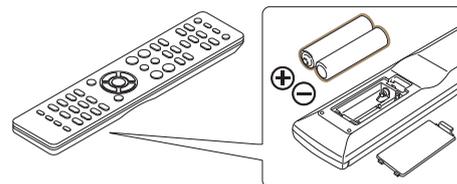


2. Escuchar música desde un disco


- 1 Pulse el botón abrir/cerrar para abrir la bandeja de discos.

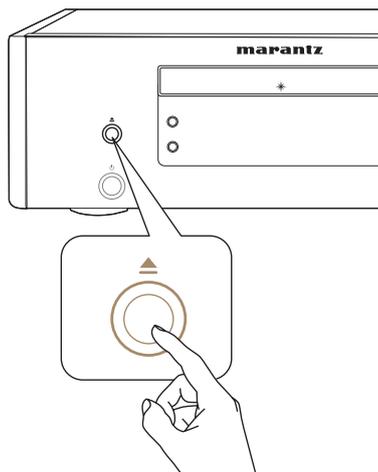

- 2 Coloque un CD en la bandeja de discos.

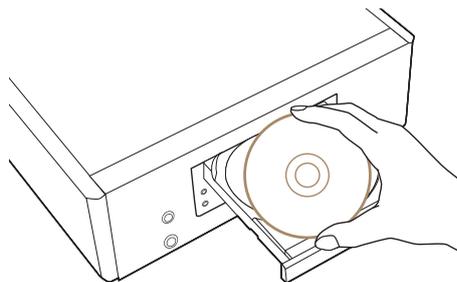

- 3 Pulse el botón de reproducción para comenzar la reproducción.

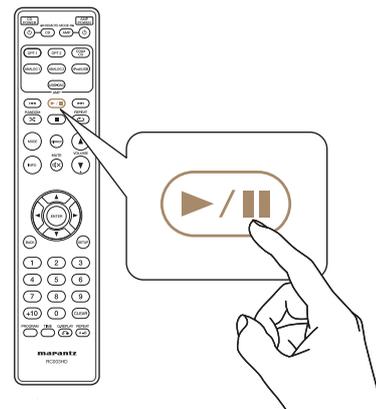

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.