



**marantz®**

Integrated Amplifier  
**PM8006**

**Quick Start Guide**

Guide de démarrage rapide /  
Guía de inicio rápido

**Read Me First....**

Lisez-moi en premier... /  
Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su amplificador.

**No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.**

**Si necesita ayuda... :**

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

## 1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda:

Lunes – Viernes 10:00 a 22:00 EST,

Sabado 12:00 a 20:00 EST


Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>


Solo para EE.UU. y Canadá

# Antes de empezar

## Contenido de la caja

Guía de inicio rápido 	Amplificador 
Manual del usuario 	Cable de alimentación 
Instrucciones de seguridad 	Mando a distancia 
Garantía (para EE. UU. / para CANADÁ) 	Pilas R03/AAA 

## Necesario para las conexiones básicas

 Reproductor de CD	 Sistemas de altavoces	 Cable para altavoz
--	--	---




- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

# Configuración


El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte los altavoces al amplificador
- 3** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 4** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 5** Encienda el amplificador y establezca los altavoces para la salida de audio en **SPEAKERS A**
- 6** Inicie la reproducción

## 1 Colocar las pilas en el mando a distancia

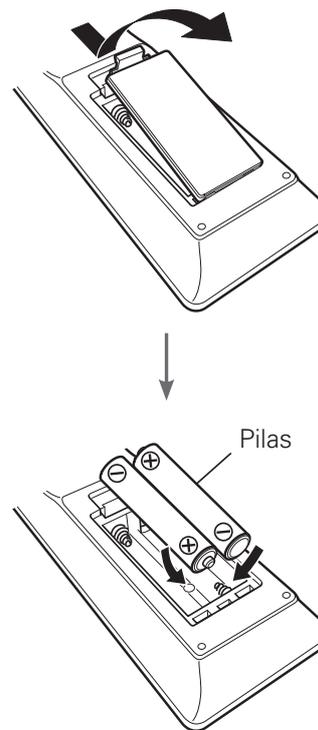

## 2 Conecte los altavoces al amplificador

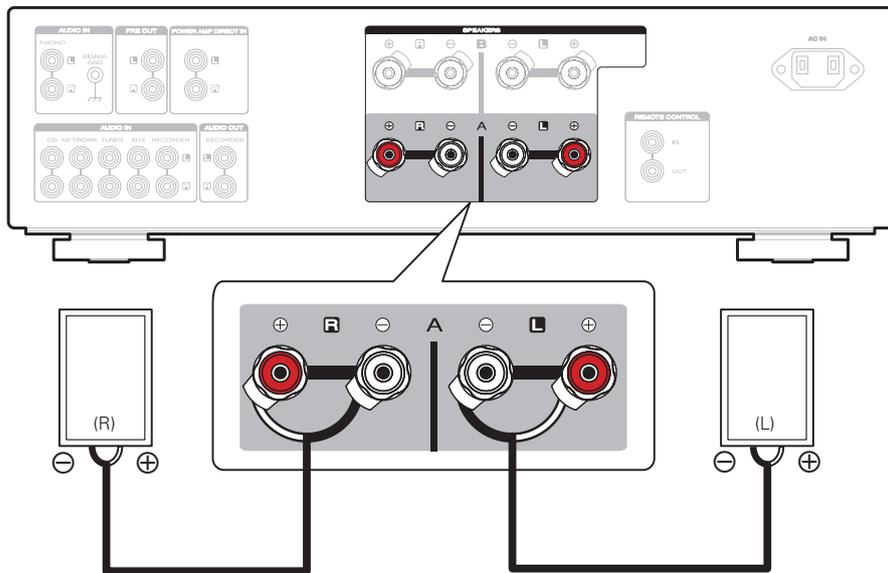


### Conexión de los cables para los altavoces


- ① Quite aproximadamente 3/8 pulgadas (10 mm) del revestimiento del extremo del cable del altavoz y retuerza firmemente el alambre interior o súdalo.
- ② Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlo.
- ③ Inserte el alambre interior del cable del altavoz en el terminal de altavoz hasta el fondo.
- ④ Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.



### 3 Conecte el reproductor de CD al amplificador

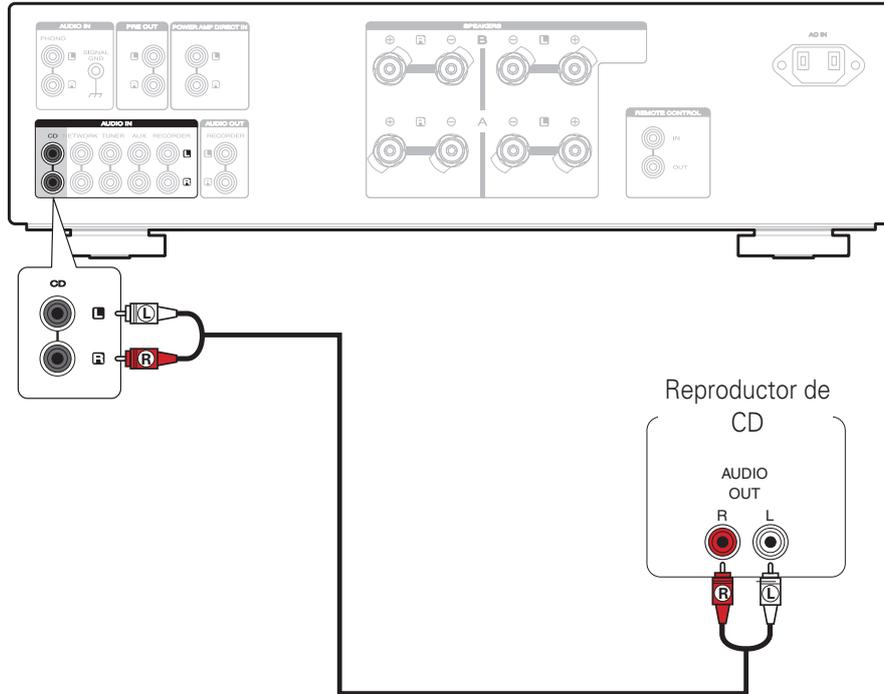


# 4 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

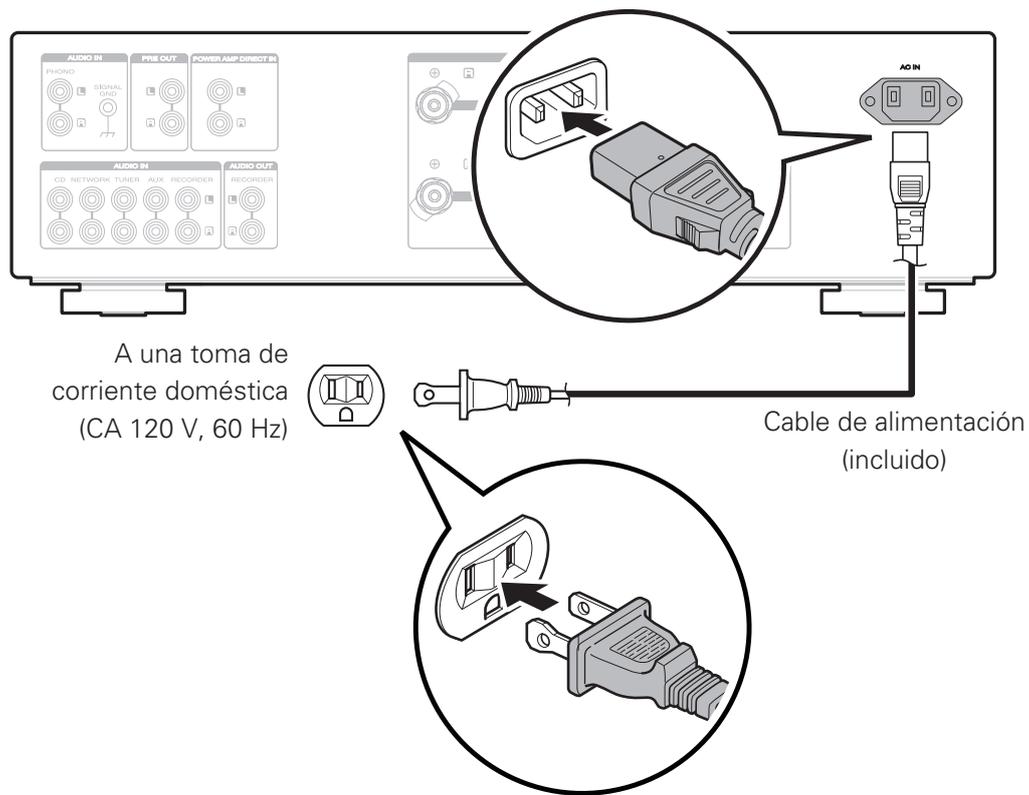

A una toma de corriente doméstica (CA 120 V, 60 Hz)

Cable de alimentación (incluido)

## **5** Encienda el amplificador y establezca los altavoces para la salida de audio en **SPEAKERS A**

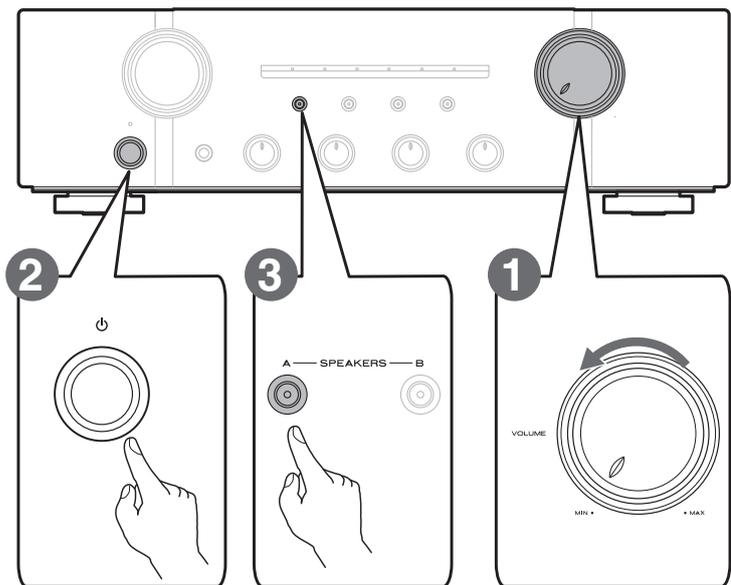


**1** Baje el volumen al nivel mínimo.

**2** Pulse el botón de alimentación.


**3** Pulse **SPEAKERS A**.

El indicador **SPEAKERS A** se iluminará y los altavoces para la salida de audio quedarán establecidos en **SPEAKERS A**.

## 6 Inicie la reproducción

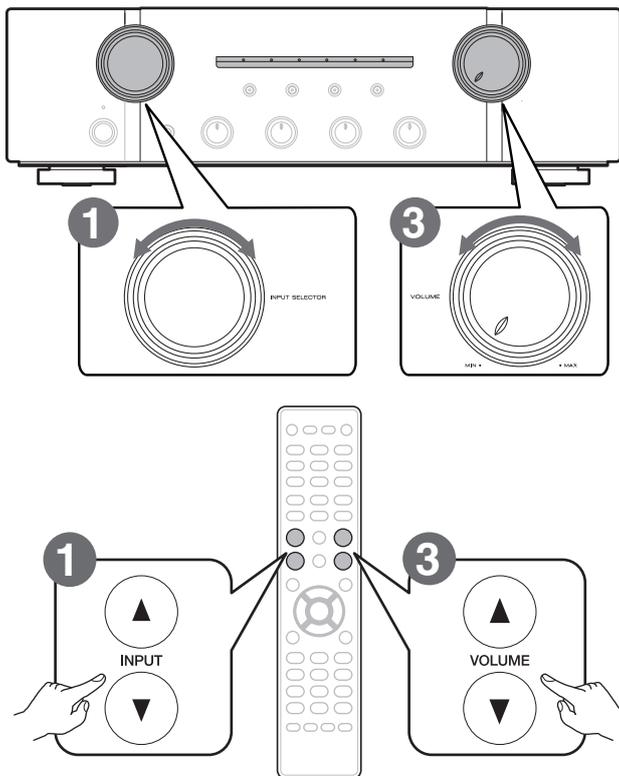

- 1 Ajuste la fuente de entrada en “CD”.
- 2 Inicie la reproducción del reproductor de CD.

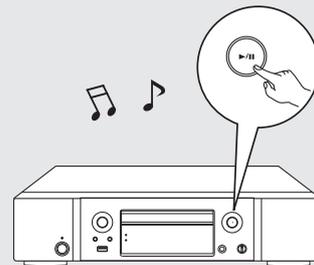

- 3 Ajuste el volumen.

# Manual del usuario

Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre la configuración y funcionamiento del amplificador y de sus funciones.

## ❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:  
[manuals.marantz.com/PM8006/NA/ES/](http://manuals.marantz.com/PM8006/NA/ES/)



Manual en línea




## ❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

**Introduzca el disco en el PC.**

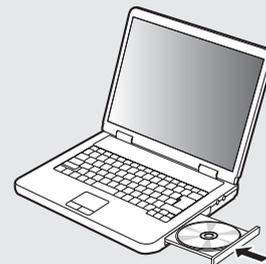

2

**Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.**

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.