



marantz®

Super Audio CD Player
SA8005

Getting Started
Mise en route
Antes de empezar

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un reproductor de CD Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su reproductor de CD.

En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de Marantz. www.marantz.com

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio <http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar

Contenido de la caja


 Guía de inicio	 Manual del usuario	 Instrucciones de seguridad
 Reproductor de CD	 Cable de alimentación	
 Mando a distancia	 Pilas R03/AAA	
 Cable de conector del mando a distancia	 Cable de audio	 Garantía (para EE. UU.) (para CANADÁ)

Configuración


El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 3** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 4** Conecte la alimentación del reproductor de CD
- 5** Inicie la reproducción de música
 - ▶ Reproducción desde un CD o Super Audio CD
 - ▶ Reproducción desde un iPod
 - ▶ Reproducción desde un dispositivo de memoria USB
- 6** Disfrutar de la música a través del PC o Mac


1 Colocar las pilas en el mando a distancia

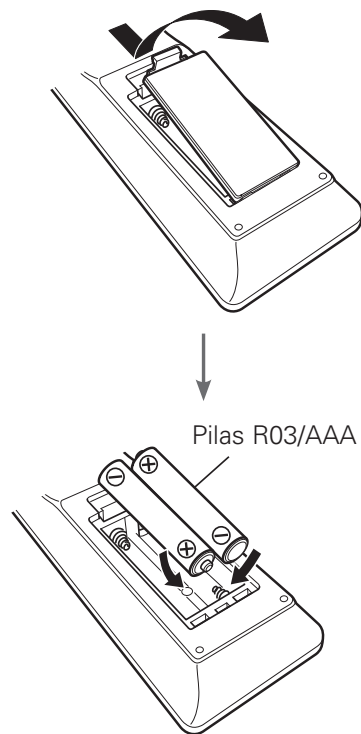


2 Conecte el reproductor de CD al amplificador

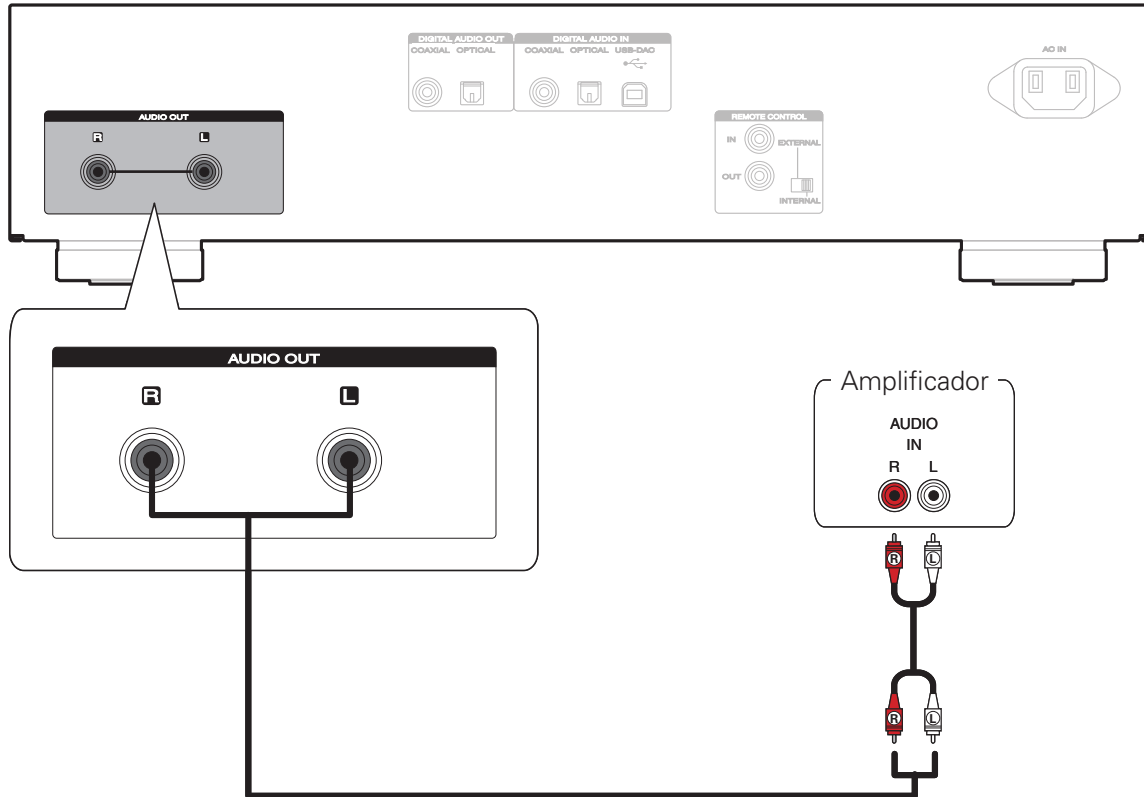

3 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

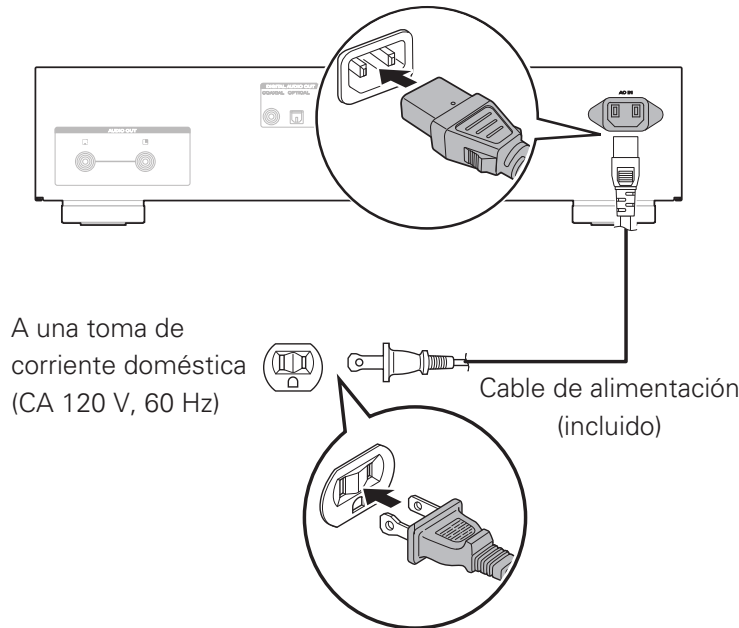


4 Conecte la alimentación del reproductor de CD

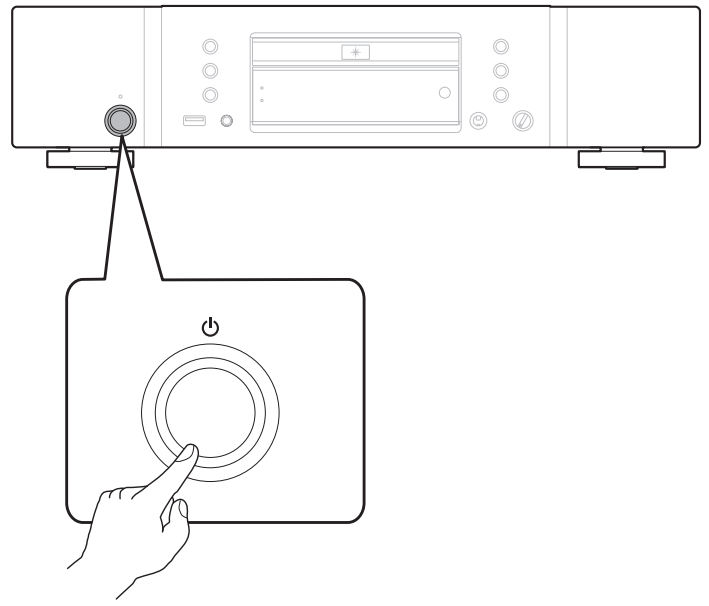


5 Inicie la reproducción de música


► Reproducción desde un CD o Super Audio CD

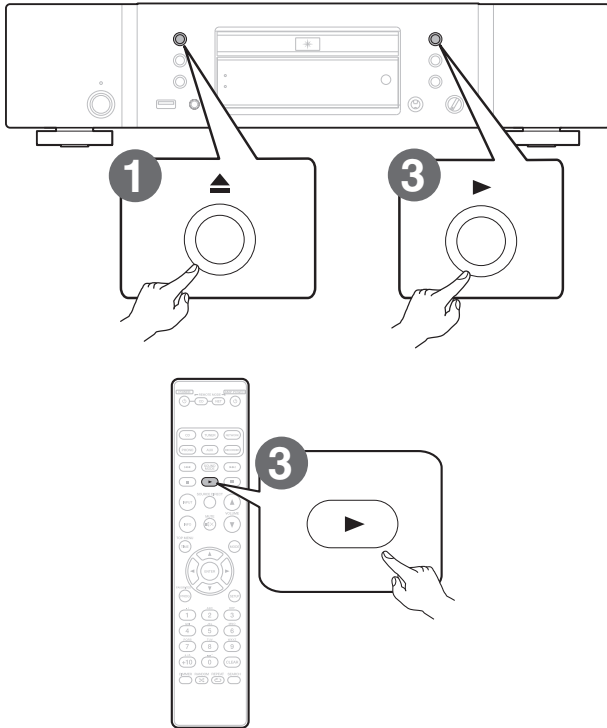



1 Pulse  para abrir la bandeja de disco.

2 Coloque el CD en la bandeja de disco.

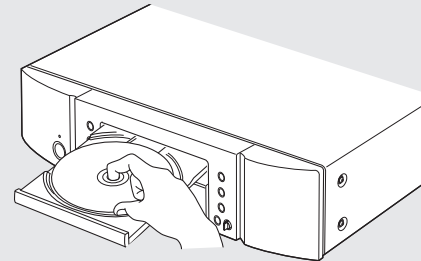


3 Pulse .
Comienza la reproducción.

► Reproducción desde un iPod

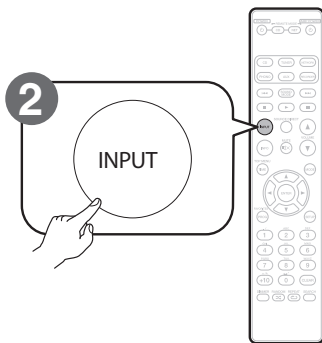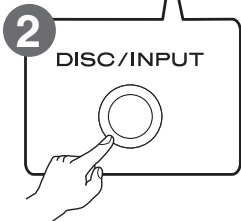

1

Conecte el iPod al puerto USB.

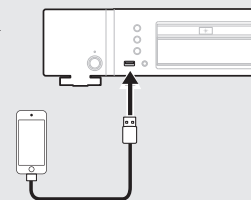

2

Pulse INPUT para seleccionar el modo de soporte de reproducción “USB”.






- También puede seleccionar el modo de soporte de reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.



3

Utilice el iPod directamente mientras ve como su pantalla reproduce música.

Comienza la reproducción.

▶ Reproducción desde un dispositivo de memoria USB

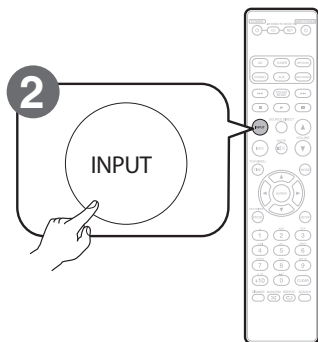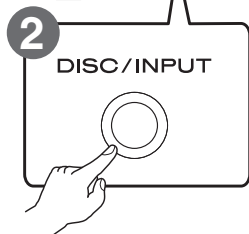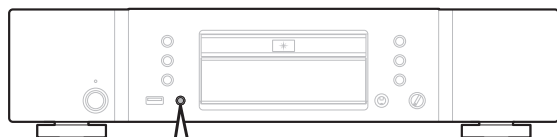

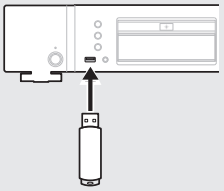- 1** Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB.
- 
- 2** Pulse **INPUT** para seleccionar el modo de soporte de reproducción “USB”.
La reproducción comienza automáticamente.
-  También puede seleccionar el modo de soporte de reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.

6 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

Conexión al PC o Mac

1 Descargue el controlador para esta unidad del sitio web de Marantz e instálelo en su PC.

- No es necesario instalar controladores para Mac OS.
- Descargue el software de controlador del sitio web de Marantz.
- No funcionará correctamente si se conecta al ordenador antes de instalar el controlador exclusivo.
- Para ver las instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el manual del usuario.

2 Conexión al PC o Mac.



3 Encienda la unidad.

❑ Escuchar audio del PC o Mac

1

Pulse INPUT para cambiar la fuente de entrada a “USB-DAC”.



2

Reproduzca un archivo de música con software de reproducción de música como foobar2000, Audirvana Plus o JRiver Media Center.

USB: 192k

Se muestra la frecuencia de muestreo del archivo de música.




- Consulte en el Manual del usuario las especificaciones necesarias del ordenador correspondiente.


Manual del usuario

El CD-ROM que se incluye contiene una versión en Adobe PDF del manual del usuario del reproductor de CD completo. Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del reproductor de CD y sus funciones.

1 Introduzca el disco en el PC.

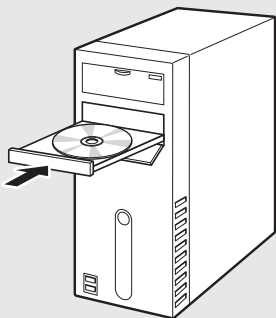

2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

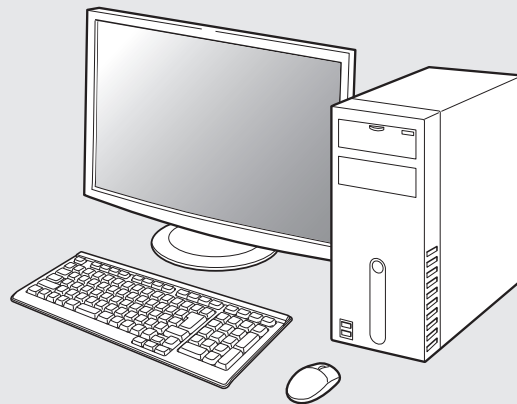

• También puede descargar el manual del usuario del sitio web de Marantz.

www.marantz.com



Nombre del producto : Reproductor de Super Audio CD
Número de modelo : SA8005

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.